

## 6. 使用注意事項


如發生異常，或內部檢修、調整、維修等，請送本公司售後服務部處理。在同一地區，一台接收機不能同時使用兩支相同頻率的麥克風，不同頻率不同廠牌的麥克風不能用於本接收機。

為避免火災、觸電，絕不可自行拆機調整，不可將機殼打開或進行改造，因機內含有高電壓零件。	 禁止分解
為避免觸電，打雷時請勿觸碰電源插座。手上有水時，勿用手將電源插座拔出；勿在機器上方放置裝有液體的容器或小金屬物等，以防水、金屬類或易燃物等異物掉入機器內。	 禁止觸碰
為避免電源線損傷而導致火災或觸電，移動機器時要拔出電源插頭，拔起電源插頭時，請勿拉扯電源線，要緊握插頭再拔出。若機器裝設後長時間未使用時，請切斷電源開關及拔出插頭。	 拔出 電源插座
為避免火災、觸電，請勿使用指定以外之電源電壓；勿將機器或電源線置於濕氣高、灰塵多、水中或日光直接照射之場所，也應避免接近高熱器具或多油煙之場所。	 禁止
為避免機器掉落、傾倒而受傷，請勿將重物放置於機器上，或將機器放置於搖晃、傾斜等不安定之場所。	
電源插頭及插座的清理。電源插頭及插座堆積灰塵，易導致火災需定期清潔。再者，插入插頭時須完全插入插座中。如發生下列情形，請拔出電源插頭，與經銷商聯絡。 ①機器冒煙，並且聞到異味。 ②水或異物進到機器內部。 ③掉落地面，造成機殼破損。 ④無聲音輸出。 ⑤電源線受損（芯線露出或斷線等）。	 注意




# UHF 多頻道無線麥克風

## UR-1688ES



## 1. 接收機

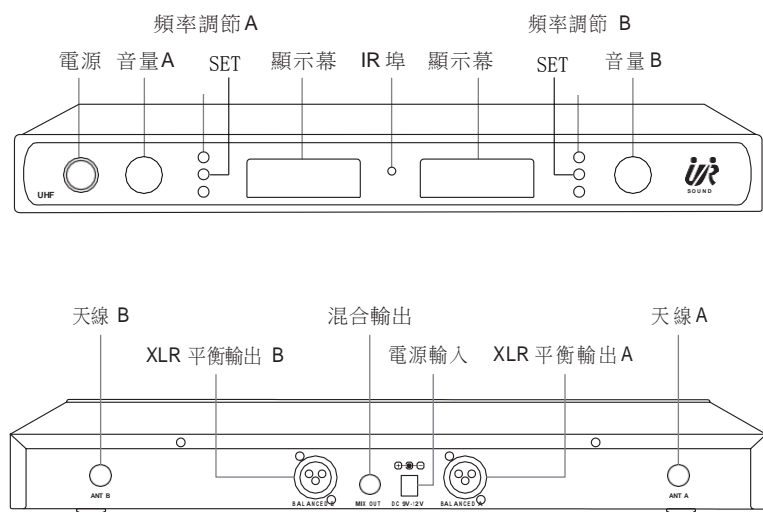

## 2. 使用說明

1. 將電源插入接收機後方的電源埠，並將音訊連接線插入混合 6.35mm 非平衡輸出口，另一端插入擴大器的麥克風輸入口。
2. 將天線裝入接收機後方的天線埠。
3. 將電池裝入發射器，請注意電池的極性避免裝錯。
4. 將接收機的音量調到最低後打開接收機電源。
5. 按上下鍵選擇需要的使用頻率後按下，顯示幕顯示IR字樣。打開發射器電源，並將發射器的顯示幕對準接收機IR埠，約 2-5 秒發射器上顯示與接收機相同頻率即可使用。  
●按EST一下，出現閃爍字幕，按上下鍵可選頻率，將發射器IR(手握、腰掛或額頸式麥克風)同時對準主機IR燈，再按EST一下，即設定頻率完成。
6. 使用接收機上的音量調整調節音量，請依照使用環境及情況調節音量大小。
7. 使用過程中如果出現雜音或距離變短，請檢查發射器電池電量是否過低需要更換，並試著變更頻率，避開外在環境的電波干擾。


( 圖片僅供參考 )

## 3. 無線發射器

無線手握麥克風

腰掛發射器

桌上型發射器

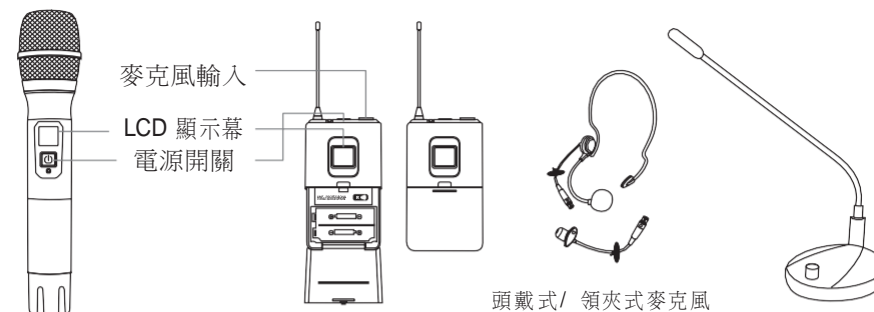

1. 打開發射器電池蓋，將附帶電池裝入電池盒（注意 "+"、"- " 極性），然後鎖好電池蓋。
2. 將頭戴或領夾式麥克風插入麥克風輸入孔，調整適當的距離以獲得所需的性能。（僅腰掛發射機）。
3. 不使用麥克風時請將電池取出。

## 4. 規格

頻率範圍	UHF 510MHz-530MHz
頻道數目	32 / 32 頻道 (接收機)
	64 頻道 (發射器)
頻率回應	80Hz-16KHz
信噪比	> 95dB
輸出	混合 6.35mm 非平衡輸出 / XLR 平衡輸出
工作電壓	12V 接收機、3V 發射器

## 5. 基本配置

- |              |                |
|--------------|----------------|
| (1) 接收機      | (3-C) 臺式會議發射器  |
| (2) 電源及音訊連接線 | (4) 1.5V AA 電池 |
| (3-A) 手握髮射器  | (5) 使用說明       |
| (3-B) 腰掛發射器  |                |

( 圖片僅供參考 )